Actualización manual del firmware TRI-KA

Para actualizar el firmware de su TRI-KA se deberán llevar a cabo los diez pasos siguientes:

1. Descargar el firmware del TRI-KA de nuestro sitio web. Podrá encontrar una versión del firmware actualizada en: http://tri-ka.com/es/descarga/.

2. Descomprima el archivo ZIP. Esto se puede realizar con cualquier programa Zip que se encuentre preinstalado en su or denador.

3. Borre los archivos antiguos de firmware existentes en la tarjeta SD, estos se encuentran en el directorio *…\TRI-KA\Update* y tienen el nombre *Vx_x_x.TFW*, en donde *x.x.x* indica el número de versión correspondiente. Preste atención en la terminación *.TWF* del archivo.

4. Copie del archivo descomprimido *V1_x_x.TFW* en la tarjeta SD en el directorio *…\TRI-KA\Update*.

5. Introduzca la tarjeta SD en su TRI-KA.

6. Encienda el TRI-KA y confirme pulsando el punto del menú *Configuración*.

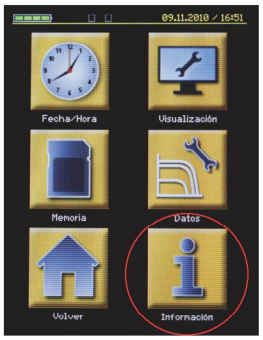

7. Estando en el menú de configuración, confirme pulsando el punto del menú *Información*.

8. Ahora confirme presionando el botón *Firmware-Update*.

9. Confirme la solicitud para iniciar la instalación del nuevo firmware con *OK*.

10. Después de la instalación del firmware, tendrá que ser reiniciado el TRI-KA.